

Instrukcja malowania

Szablony malarskie samoprzylepne



Studio-Grafik
ul. Wojciechowska 5A , 20-704 Lublin
tel. 608 81 01 81
e-mail: info@naklejkolandia.pl
www.naklejkolandia.pl

- !** Na wykonanie bardziej skomplikowanych wzorów dobrze jest przeznaczyć kilka godzin.
Naklejki, których elementy podzielone są na kilka części powinny kleić się na tzw. „zakładkę”.

Ściana do naklejania musi być dobrze wyschnięta po ewentualnym malowaniu, powinno minąć co najmniej 2 tygodnie (w okresie zimowym i w przypadku gładzi ten czas może wydłużyć się nawet do miesiąca).

- !** Podczas naklejania ściana lub inna powierzchnia powinna być bez pyłu.

Aby upewnić się, czy ściana jest gotowa proszę przeprowadzić próbę przyklejania/odklejania w mało widocznym miejscu odciętym fragmentem szablonu.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USZKODZENIA PODŁOŻA, JEŚLI PRÓBA NIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONA!



Przyklejając i odrywając fragment SZABLONU robimy próbę przyczepności podłoża.

Pojęcia użyte w instrukcji:



SZABLON MALARSKI
 SZABLON znajduje się na PAPIERZE PODKLADOWYM. Na górze przyklejony jest PAPIER TRANSPORTOWY. Przed przystąpieniem do naklejania należy wygładzić papier transportowy w celu zwiększenia przyczepności.



PAPIER TRANSPORTOWY
 (półprzezroczysty papier na górze szablonu). Jest to nośnik, dzięki któremu możemy przenieść szablon w całości. Do szablonów malarskich stosujemy papier o najsłabszym kleju (wymaga dużo cierpliwości, ale nie pozrywa farby ze ściany).



FOLIA SZABLONOWA
 (szablon właściwy). Można ją naklejać na wszelkie gładkie powierzchnie: ściany, kafelki, tworzywa, metal, ceramikę, drewno oraz płyty meblowe. Folia ta ma przyczepność porównywalną do taśmy malarskiej.




PAPIER PODKLADOWY
 Jest to papier z kratką na którym umieszczony jest szablon - zabezpiecza on klej.



Odklejamy część PAPIERU PODKLADOWEGO(krótszy bok).



Wygładzamy przyklejoną część (palcem lub miękkim papierem).

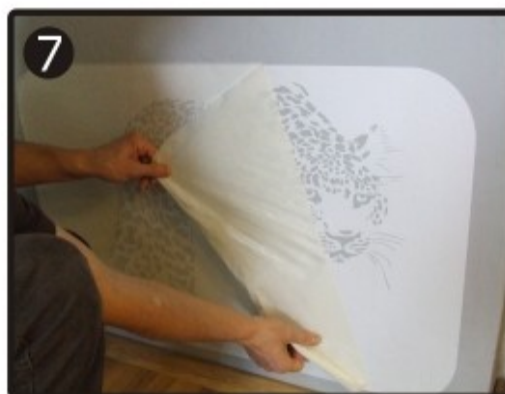

Powoli odrywamy PAPIER TRANSPORTOWY wywinięty w drugą stronę (pod kątem 180°)




Czekamy aż farba lekko podeschnie - (5-10 minut)



2
Zaginamy PAPIER PODKŁADOWY w drugą stronę.



3
Przymierzamy wzór na ścianie.

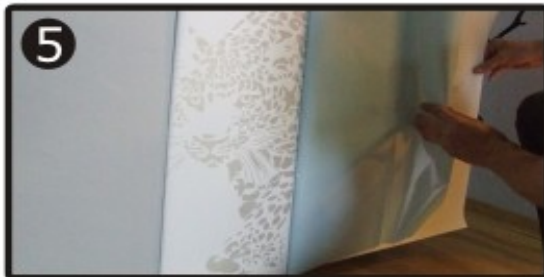

5
ODKLEJAMY etapami PAPIER PODKŁADOWY wywinięty w drugą stronę (wszystkie elementy cierpliwie dociskamy tak, aby znalazły się na papierze transportowym).

! Do przenoszenia szablonów stosujemy papier transportowy o najslabszym kleju (wymaga duzo cierpliwosci, ale nie pozrywa farby ze sciany).



6
Przyklejamy SZABLON MALARSKI wygładzając i dociskając.



8
Dociskamy SZABLON MALARSKI (zabezpieczenie przed podciekaniem farby).



9
Malujemy wałkiem i gęstą farbą.

! **Malujemy tylko 1 warstwę**

! Narzędzie powinno być tylko zwilżone farbą - nadmiar może powodować powstanie zacieków. Zamocz pędzel lub gąbkę w farbie i odsącz ocierając - tampując o kawałek kartonu.



11
Powoli odrywamy SZABLON MALARSKI.



12
Usuujemy resztki folii szablonej, pojedyncze elementy wybieramy nożykiem.

Przydatne akcesoria

